



# BESTELLFORMULAR FÜR SCHLÜSSEL UND ZYLINDER

Wichtige Hinweise zum Aufmaß finden Sie auf Seite 2

Objekt

Schließenanlagen-Nr. Kunden-Bestellnummer

## Schlüsselnachbestellung

ANZAHL	SCHLÜSSELNUMMER / BEZEICHNUNG

## Zylindernachbestellung

ZYLINDERANZAHL	SCHLÜSSELANZAHL	ZYLINDERTYP	LÄNGE (MM)		SCHLIESSUNGSNR. / BEZEICHNUNG	BEMERKUNGEN
			AUBEN	INNEN		

Falls keine bestehende Schließung gewünscht ist, bitte die neue Schließfunktion angeben:

**Besteller-Anschrift**

Name, Telefon, E-Mail:

**Rechnungsanschrift**

wie Besteller-Anschrift  abweichend wie folgt:

**Lieferung per Paketdienst an folgende Lieferanschrift:**

wie Besteller-Anschrift  wie Rechnungsanschrift

abweichende Lieferanschrift:

**Abholung**  **Montage erwünscht**

Wir benachrichtigen Sie, sobald Ihre Bestellung abgeholt werden kann.

Name, Telefon, E-Mail:

Ort, Datum


X

Unterschrift Kunde / Stempel

# METHODE 1: PROFILZYLINDER AM BESCHLAG MESSEN

Öffnen Sie die Tür und suchen Sie zunächst die **Stulpschraube** mit welcher der Zylinder im Türblatt befestigt ist. Messen Sie nun von der Mitte der Stulpschraube in beide Richtungen, um die **Außenlänge (A)** und die **Innenlänge (B)** zu bestimmen.

**Achtung:** Wenn der Zylinder sich hinter einer Schutzrosette (Kernziehschutz) verbirgt, so das man das Ende des Zylinders nicht sieht, sollten Sie bis zur Kante des Beschlags messen und nicht bis zur Kante der Schutzrosette, da sonst der neue Zylinder zu lang ist.

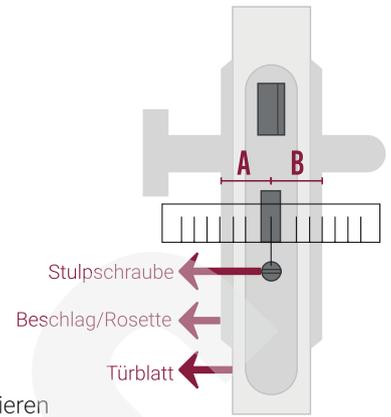

## SCHRITT 1

Von der Mitte der Stulpschraube messen

## SCHRITT 2

Außenlänge (A) notieren

## SCHRITT 3

Innenlänge (B) notieren

# METHODE 2: AUSGEBAUTEN SCHLIESSZYLINDER MESSEN

Wir empfehlen diese Methode, da diese sehr genau ist. Bauen Sie zunächst den Schließzylinder aus. Lösen Sie hierzu die **Stulpschraube** und entnehmen Sie den Zylinder aus der Tür. Nachdem Sie die Stulpschraube gelöst haben, können Sie den eingebauten Zylinder entnehmen. Stecken Sie hierzu Ihren Schlüssel in den Schließzylinder, drehen Sie den Schlüssel leicht um und ziehen Sie währenddessen an dem Zylinder. Der Zylinder sollte im Idealfall sich leicht herausholen lassen.

## SCHRITT 1

Lösen sie die Schraube mit der der Zylinder in der Tür befestigt ist.

## SCHRITT 2



Drehen sie die Schraube wie auf dem Bild ganz raus.

## SCHRITT 3

Drehen sie den Zylinder mit dem Schlüssel auf ca. „EIN UHR“, so dass

## SCHRITT 4

sich der Zylinder fast ohne Kraftaufwand und mit etwas rütteln aus Tür ziehen

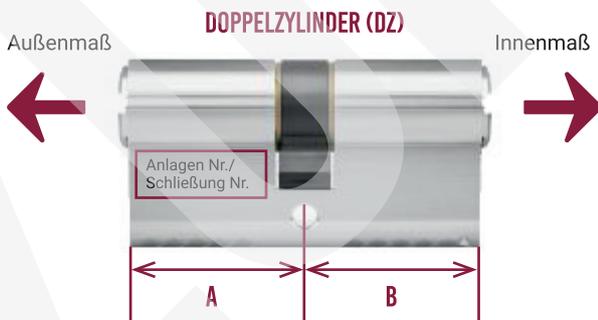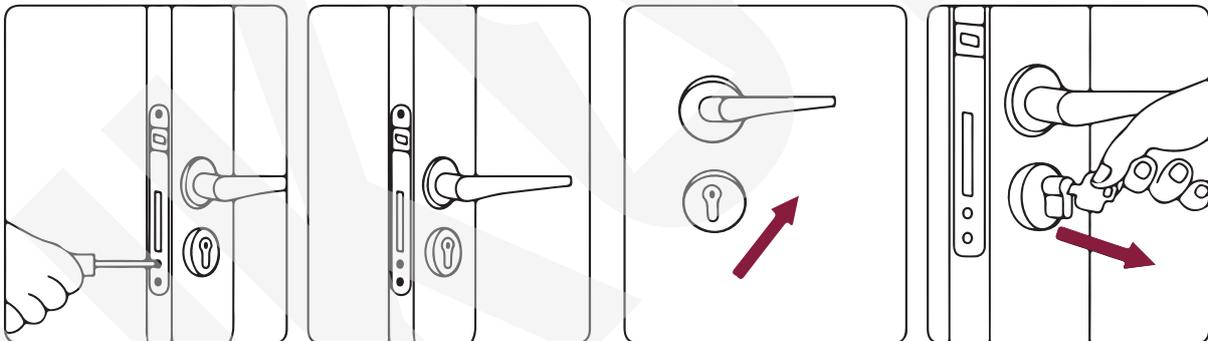

Bitte beachten Sie, dass beim Knäufzylinder, der knauf am Innenmaß (B) montiert wird.